

EN INSTALLATION MANUAL ROOF


DE MONTAGEEINLEITUNG FÜR DACH

RU ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ КРЫШИ




For: CForce UForce 1000 EPS (2018-)

2444.6890.1;
444.6890.1

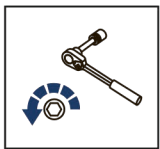

EN Regular fasteners
DE Originale montageile
RU Штатный крепеж

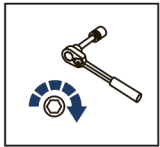


EN Regular fasteners
DE Originale montageile
RU Штатный крепеж




EN Screw a several turns
DE Für wenigen Umdrehungen befestigen
RU Вкрутить на несколько оборотов



EN Loosen bolts
DE Bolzen lockern
RU Выкрутить на несколько оборотов

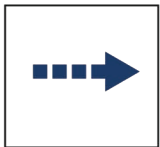

EN Movement Arrow
DE Bewegungsrichtung
RU Движение

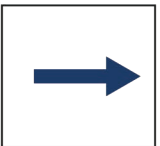

EN Location/Position Arrow
DE Amordnung/Positionsrichtung
RU Расположение



EN Screw Arrow
DE Drehungsrichtung
RU Поворот



S - 10




S - 4




EN Office Knife
DE Büromesser
RU Канцелярский нож

2444.6890.1;
444.6890.1

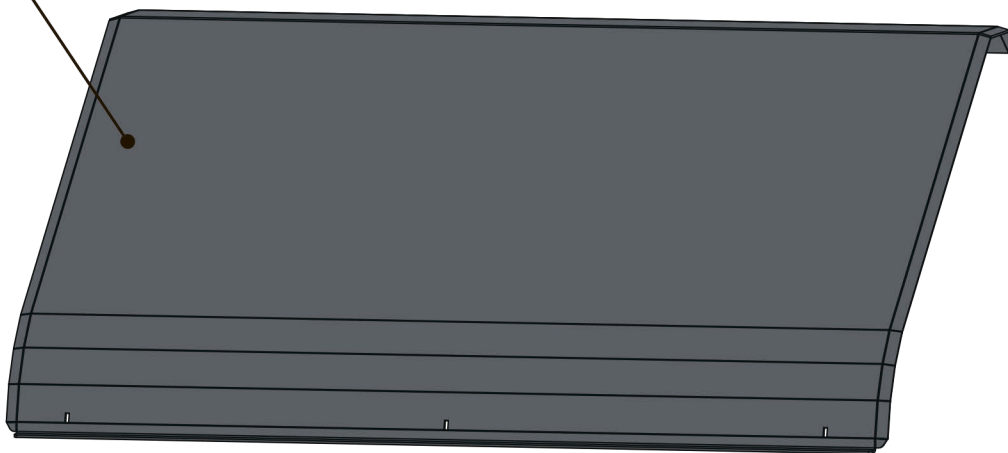

1



x2

2



M6x16

x3

3



M6x16

x4

4



Ø8

x7

5



sealant

3m


6





M6



x3

REAR

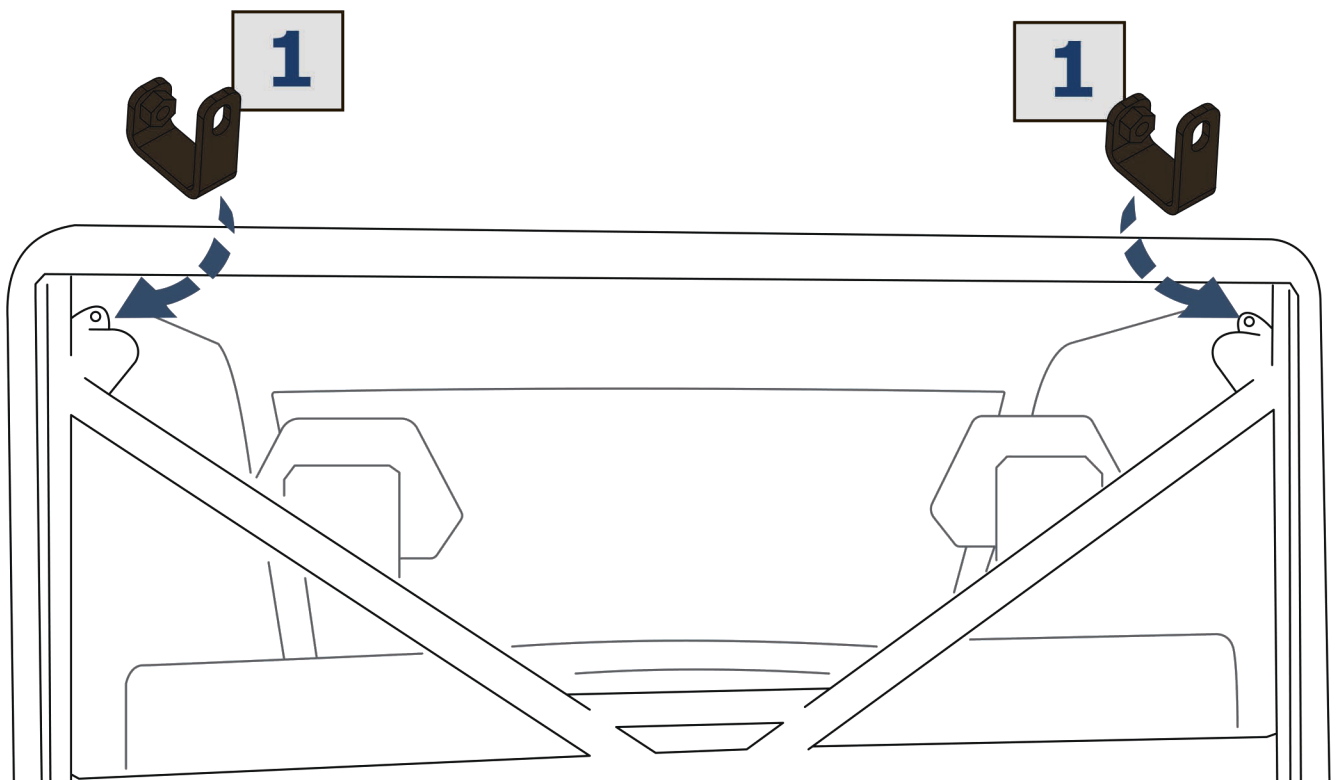


REAR

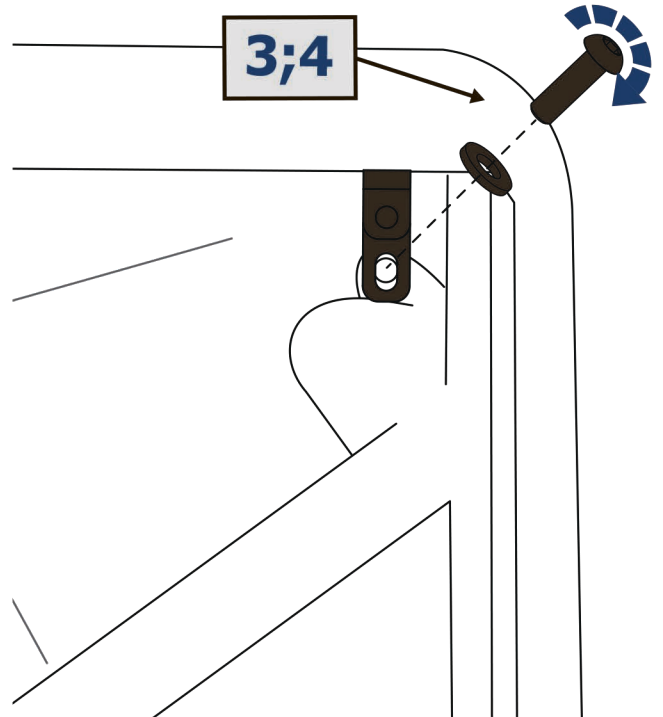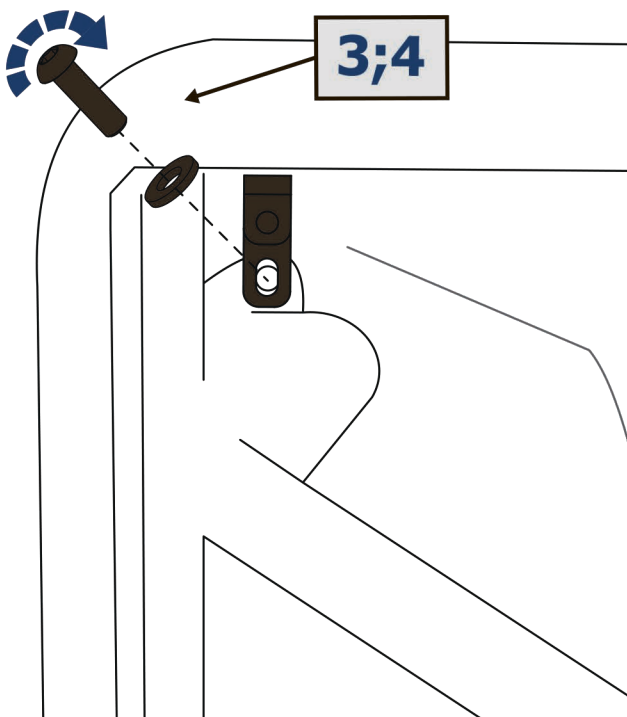

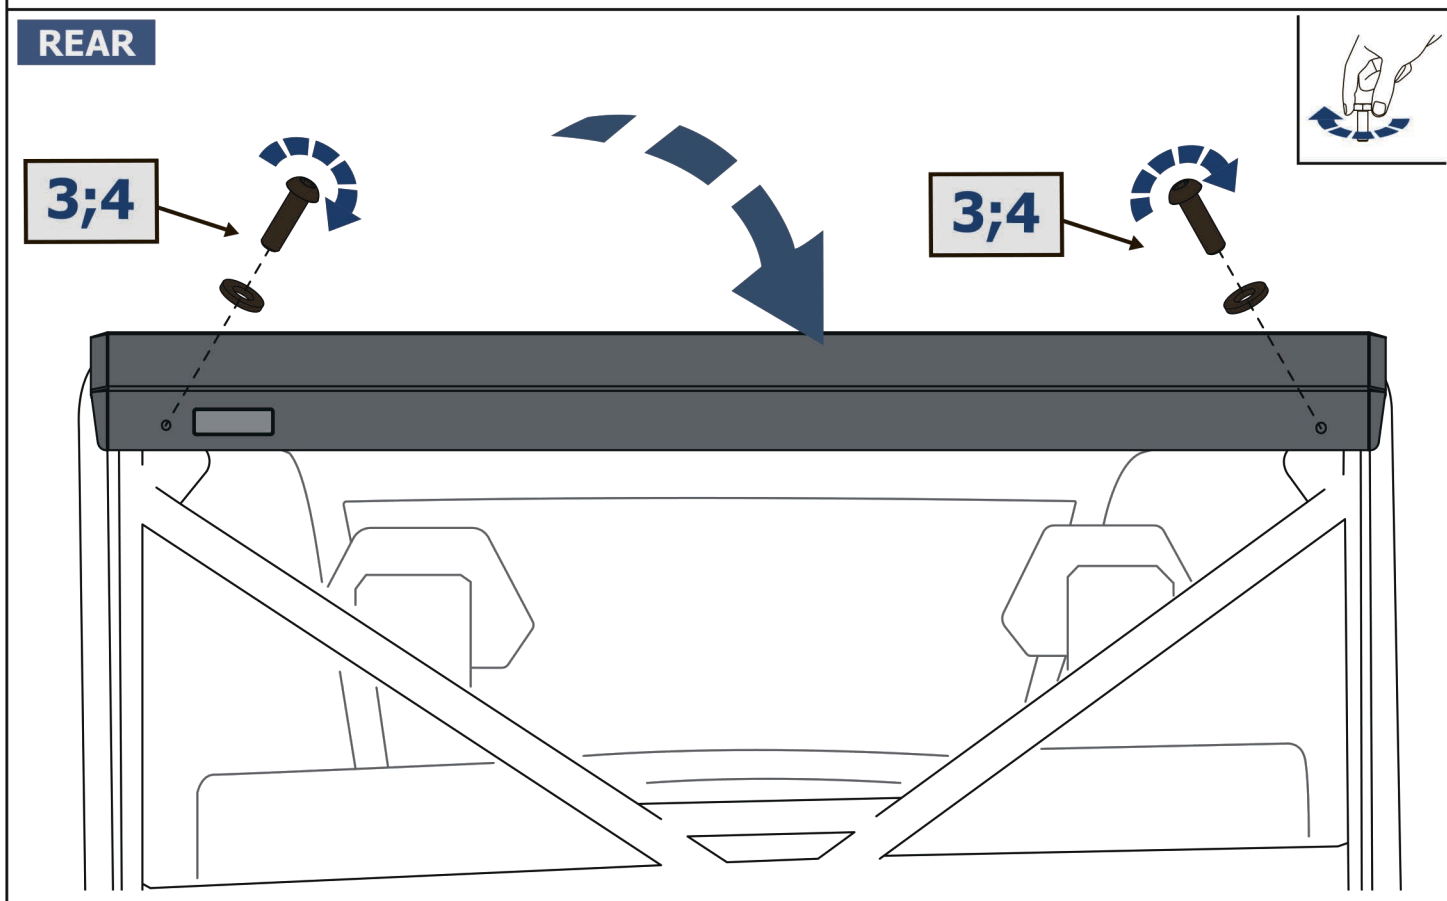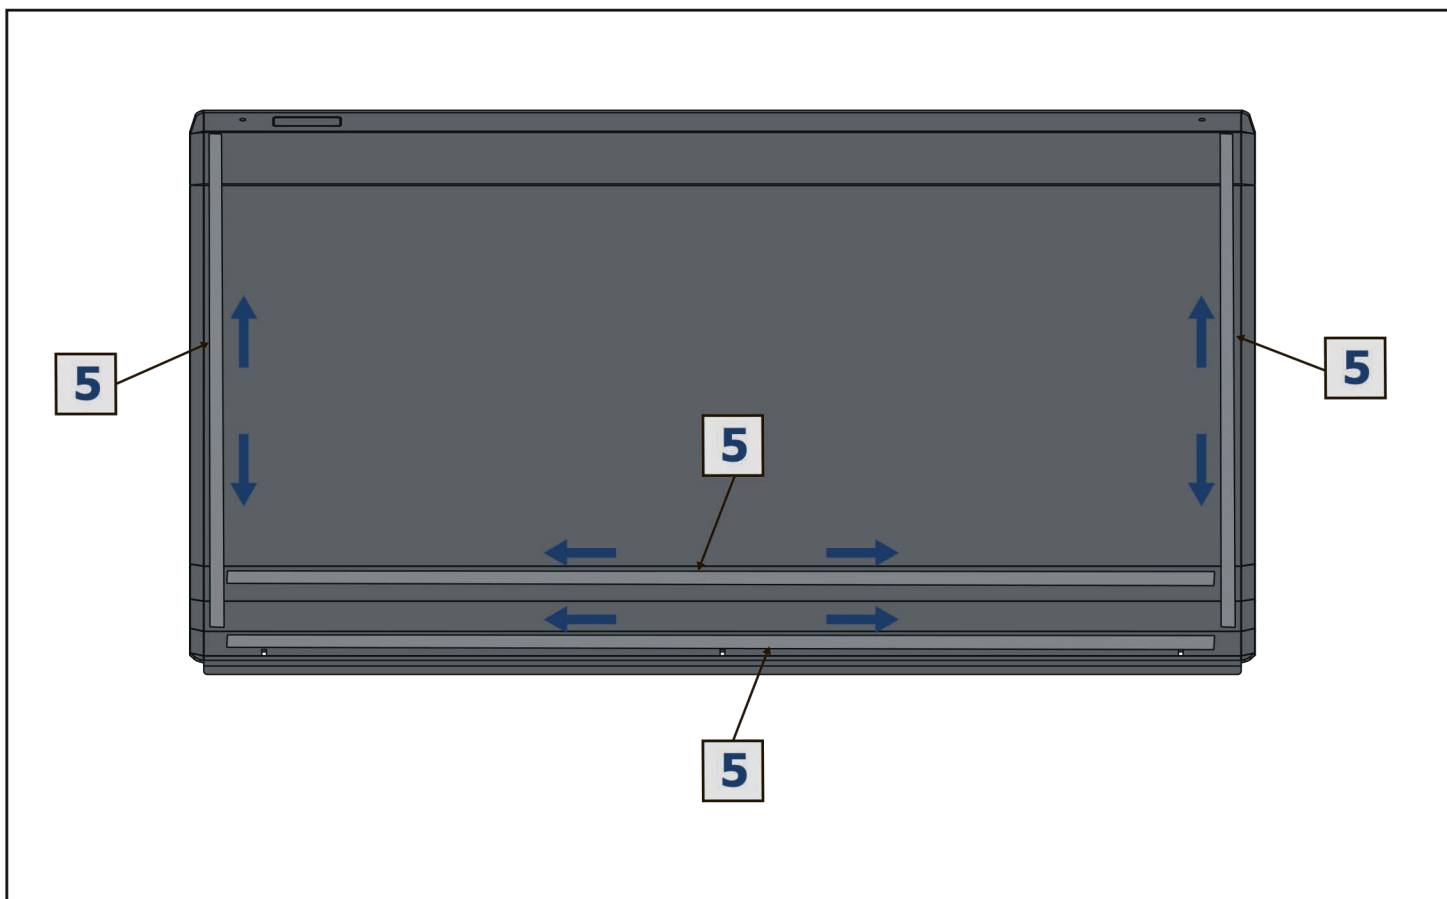

FRONT

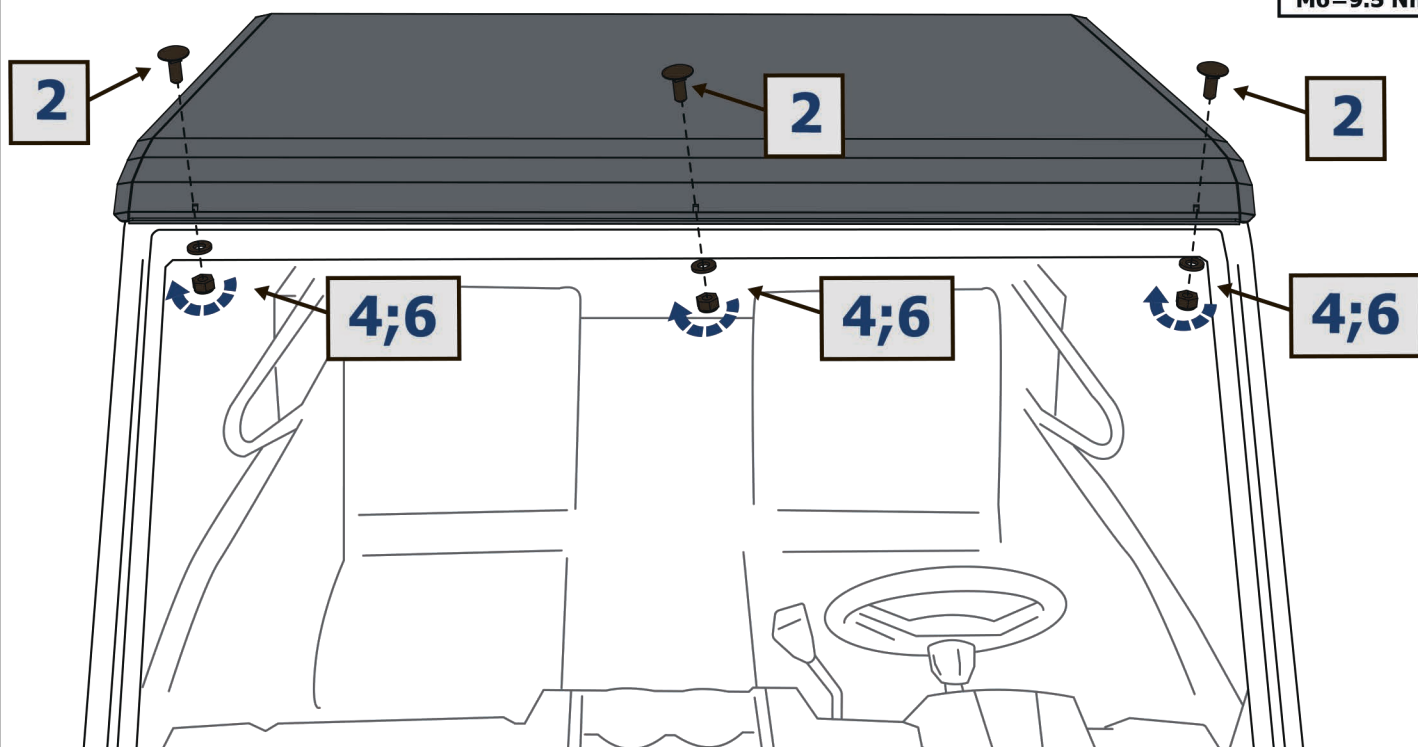

REAR

